


K42 Installation

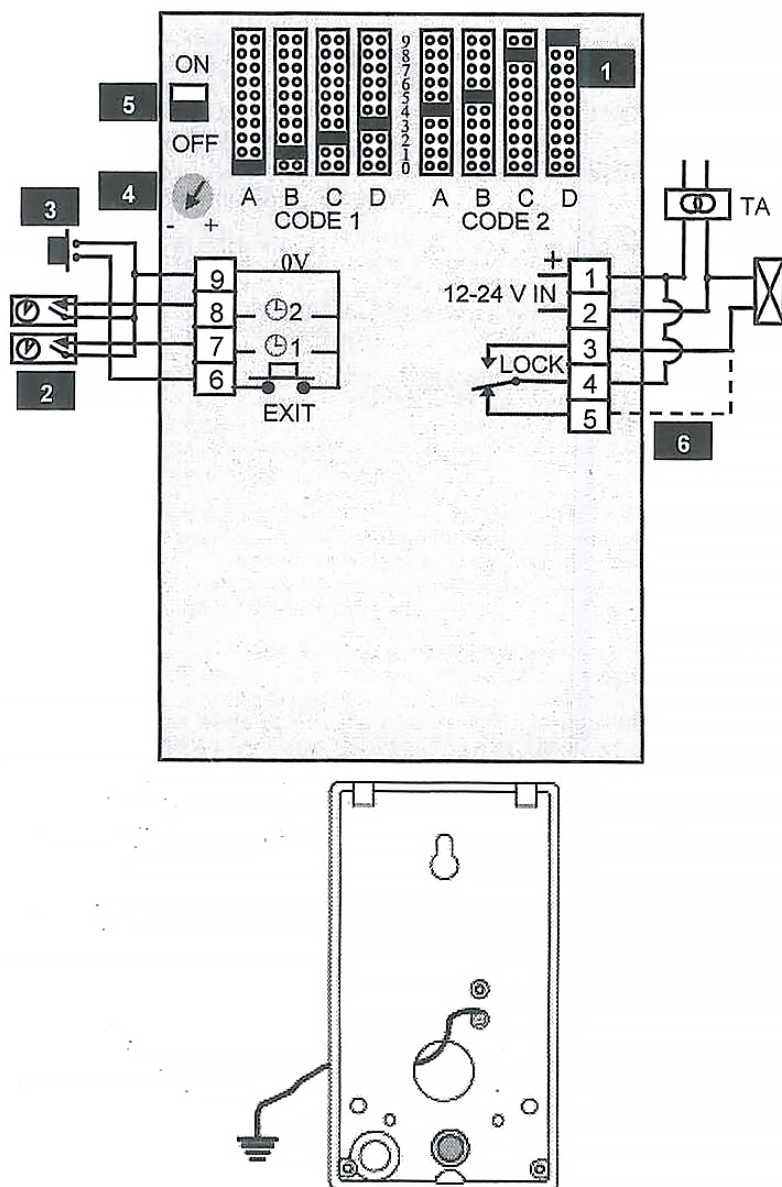

1 Innstilling av kode

Sett "jumpere" parallelt ved de sifrene som skal gjelde som kode på henholdsvis kode 1 og kode 2. Når man ønsker å benytte bare en kode (kode 1) kortsluttes plint nr 8 og 9.

Eksempel (se figuren på side 4):

Kode 1: 0123 Kode 2: 4589

2 Tidstyring av kode

Kodenen kan utkoples bort til bestemte tider ved hjelp av et koplingsur el. lig. Når plint 7 og 9 et kortsluttet er kode 1 utkoplet. Når plint 8 og 9 et kortsluttet er kode 2 utkoplet. Max 3m kabel.

3 Pulsbryter (åpneknapp)

Pulsbryter koples på plint 6 og 9. Ønskes døren åpen (dagtid) koples koplingsur også på plint 6 og 9. Max 3m kabel.

4 Åpningstid

Instilling av åpningstid utføres trinnløst 1-30 sek med rattet Normaltid er ca. 7 sek..

5 Bakgrunnsbelysning

Sett jumper på ON for å sette på bakgrunnsbelysning.